

スマートに進化した フレアツール

簡単に、綺麗に、正確なフレア加工が可能な
プロフェッショナルのために開発された
充電式電動フレアツールです

特許技術採用



銅管をクランプ、
本体にセットし
ボタンを押すだけで
美しいフレアが
完成します

特徴・操作方法
製品説明動画



TA550SF

Smart Flaring Tool

スマートフレアツール

TA550SF スマートフレアツール

簡単、綺麗、正確かつスピーディな加工が可能な
特許技術を採用した、これまでにない充電式電動フレアツール

- 銅管セットが簡単な挟み込みクランプ方式。
- クランプには面出しプレート付。
- コーンの前進 & 後退はワンプッシュで完了。ボタンの押す長さなどで発生するフレア加工のばらつきがありません。
- 1 充電 100 回以上の加工が可能。(※ 3/8" 加工、電池新品時)
- 暗所でも便利な LED ライト付。
- 約 30 分で充電可能な急速充電器付属



LED ライトで
手元も見やすい



電池残量
インジケータ付



面出しプレート付
銅管クランプ

標準付属 1/4" 3/8" 1/2"
別売 5/8" 3/4"




1充電100回以上
加工可能※




使用方法




1 適合するサイズのクランプに銅管を挟み込みます。面出しプレートに当たる位置で挟み込むのがポイントです。

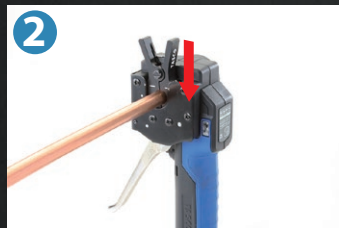

2 銅管を挟んだ状態のクランプを本体にセットします。クランプの線と本体の▲マークを合わせるのが目安となります。

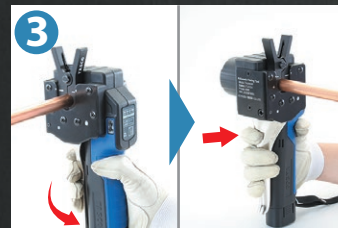

3 銀色のレバーを引きクランプを固定します。その後、本体のボタンを押すと自動的にコーンが前進・後退して停止します。

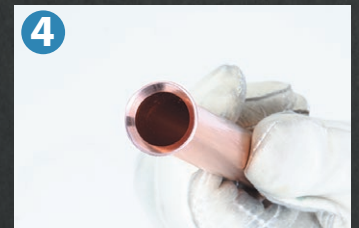

4 銀色のレバーを戻し、本体からクランプを外し、クランプから銅管を外します。綺麗で一定のフレア加工が完了です。



| 品番 | 製品名 | 希望小売価格 |
|---------|--|-------------|
| TA550SF | 電動スマートフレアツール | ¥72,000(税別) |
| 加工能力 | なまし銅管 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"※、3/4"※ | |
| 加工型式 | 偏心式(定圧押付回転式) | |
| モーター | 直流モーター | |
| 電源 | リチウムイオン電池(7.4V) | |
| 質量 | 本体 1260g、電池セット時 1380g | |
| サイズ | 本体のみ 100×103×224mm 電池セット時 100×103×255mm | |
| 付属品 | リチウムイオン電池、急速充電器、クランプ(1/4"、3/8"、1/2")、収納ケース | |

※5/8"、3/4" クランプは別売となります。

専用クランプ

| サイズ | 品番 | 希望小売価格 |
|------|-----------|------------|
| 1/4" | TA550SF-2 | ¥5,150(税別) |
| 3/8" | TA550SF-3 | ¥5,150(税別) |
| 1/2" | TA550SF-4 | ¥5,150(税別) |
| 5/8" | TA550SF-5 | ¥5,150(税別) |
| 3/4" | TA550SF-6 | ¥5,150(税別) |

リチウムイオン電池・急速充電器

| 品目 | 品番 | 希望小売価格 |
|-----------|------------|------------|
| リチウムイオン電池 | TA550SF-10 | ¥8,580(税別) |
| 急速充電器 | TA550SF-20 | ¥6,860(税別) |

株式会社 イチネン TASCО

<http://www.tascojapan.co.jp/>

本社 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京支店 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-2-8 住友不動産三田ツインビル東館9階
名古屋営業所 〒467-0862 愛知県名古屋瑞穂区堀田通 1-16
九州営業所 〒812-0042 福岡県福岡市博多区豊 2-5-7
大阪物流センター 〒577-0002 大阪府東大阪市稲田上町 1-17-20
東京物流センター 〒136-0082 東京都江東区新木場二丁目 5 番 2 号

※東京物流センターへのお問い合わせは東京支店までご連絡ください。

LINE
公式アカウント
友だち追加



TEL 06-6748-9260 FAX 06-6748-9270
TEL 03-3453-8166 FAX 03-3453-8186
TEL 052-871-1886 FAX 052-871-1906
TEL 092-471-1202 FAX 092-471-1212
TEL 06-6748-9280 FAX 06-6748-9290
TEL 03-3453-8166*

■本リーフレットに記載されている写真及び図版等の無断複写・転載を禁じます。
■仕様は改良等の理由により予告無く変更する場合があります。